


连接模拟传感器

模拟传感器向 Speeduino 电脑提供温度、油门位置和氧气传感器等数据。下图显示了这些传感器的典型接线图。

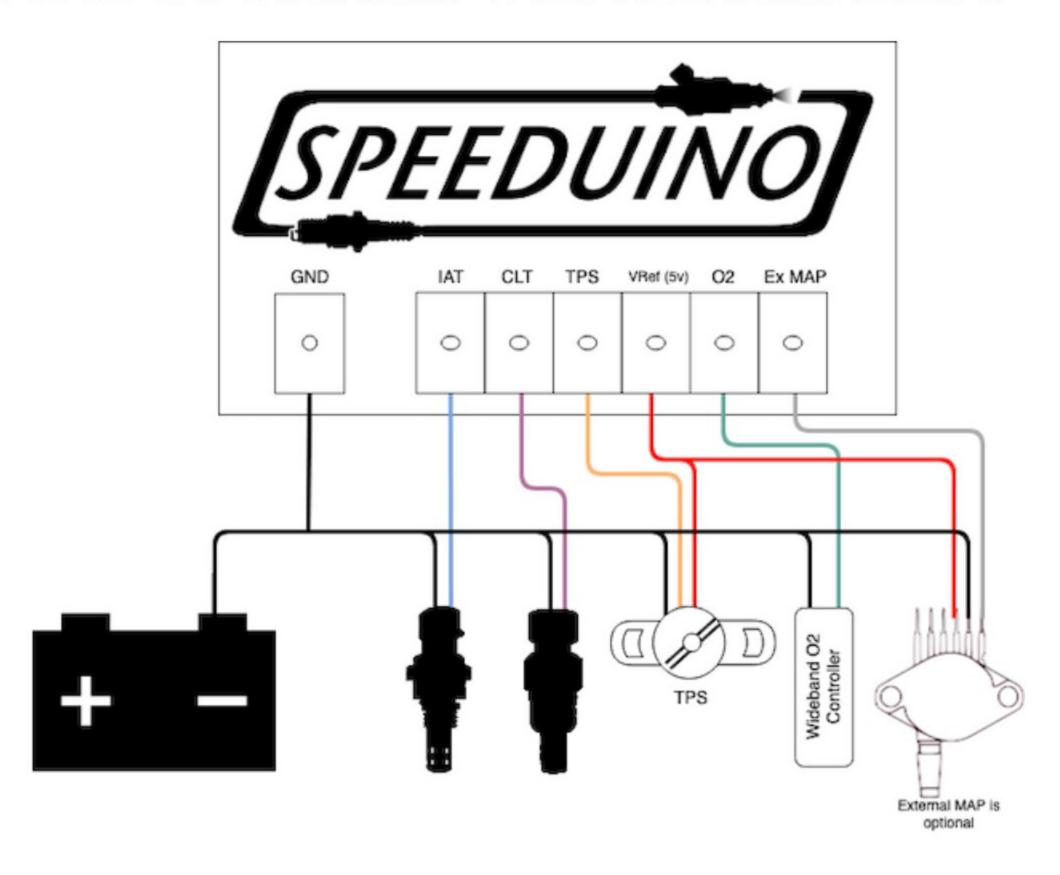

笔记

- ▶ **强烈**建议使用两线温度传感器。虽然单线传感器也能工作,但精度会大大降低。此外,还建议使用接地线连接电机。
- ▶ 上图中的外部压力传感器是可选的,如果使用 speeduino 板载传感器,则可以省略。或者,也可以按照图中所示的方式添加 baro 传感器。
- ▶ 需要3线节气门位置传感器。不能使用开/关型。